



Durchflussmesser

1 2 PE 3

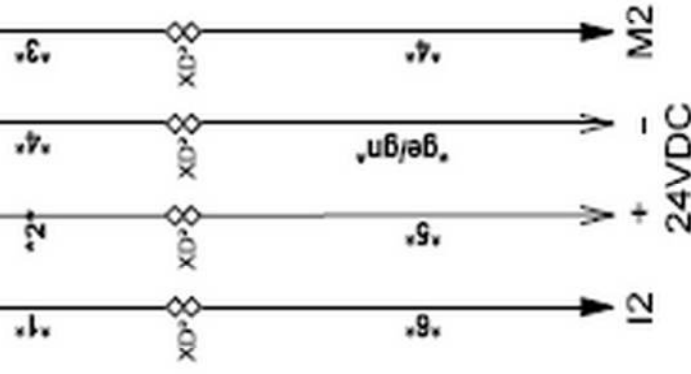

Druckmessumformer 0-10 bar

1 2

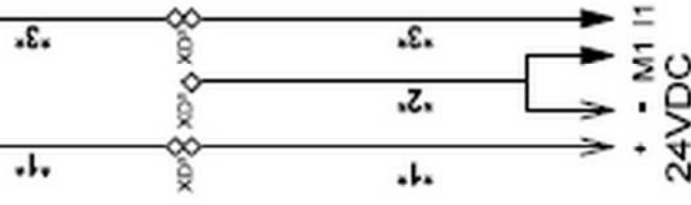

Legende:

I1 - Druckmessumformer 4-20ma
M1 - Druckmessumformer Masse

I2 - Durchflussmesser 4-20ma
M2 - Durchflussmesser Masse

XD² - rechte Feuchtraumverteilerdose
unter der Hydraulik.