


Zum Verteiler 3\*1,5mm<sup>2</sup>

Bei Festen angebrachten Leitungen am Motor bzw. Flexleitung Rohr vom Motor zum Schalter verwenden

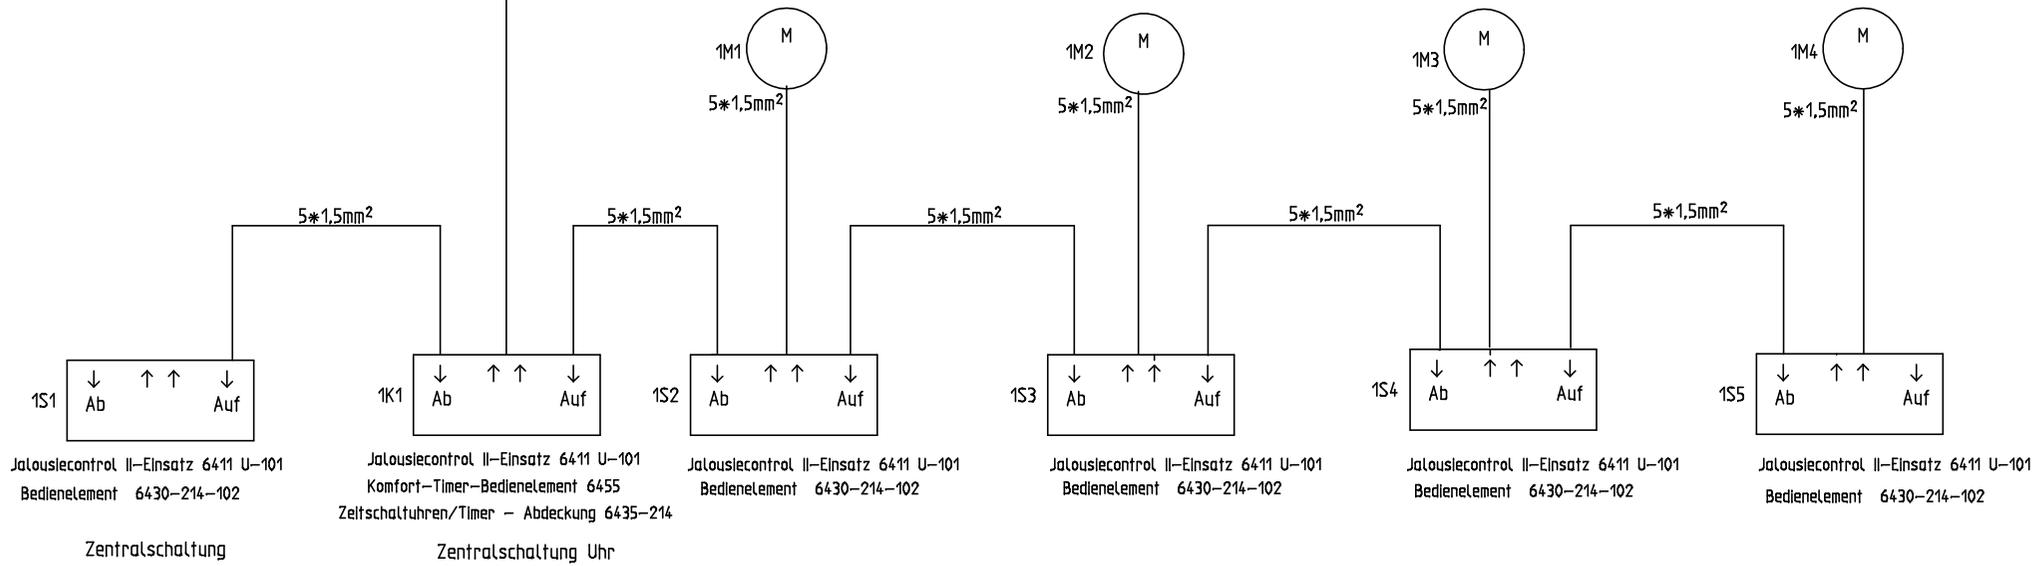

Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101  
Bedienelement 6430-214-102

Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101  
Komfort-Timer-Bedienelement 6455  
Zeltschaltuhren/Timer - Abdeckung 6435-214

Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101  
Bedienelement 6430-214-102

Zentralschaltung

Zentralschaltung Uhr

Für die Schalteinsätze Geräteverbindungsboxen mit sehr vielPlaz verwenden.  
Zum Beispiel Kaiser Nummer 1069-02 mit seitlichen Räumen für Verbindungen