


Schaltplan

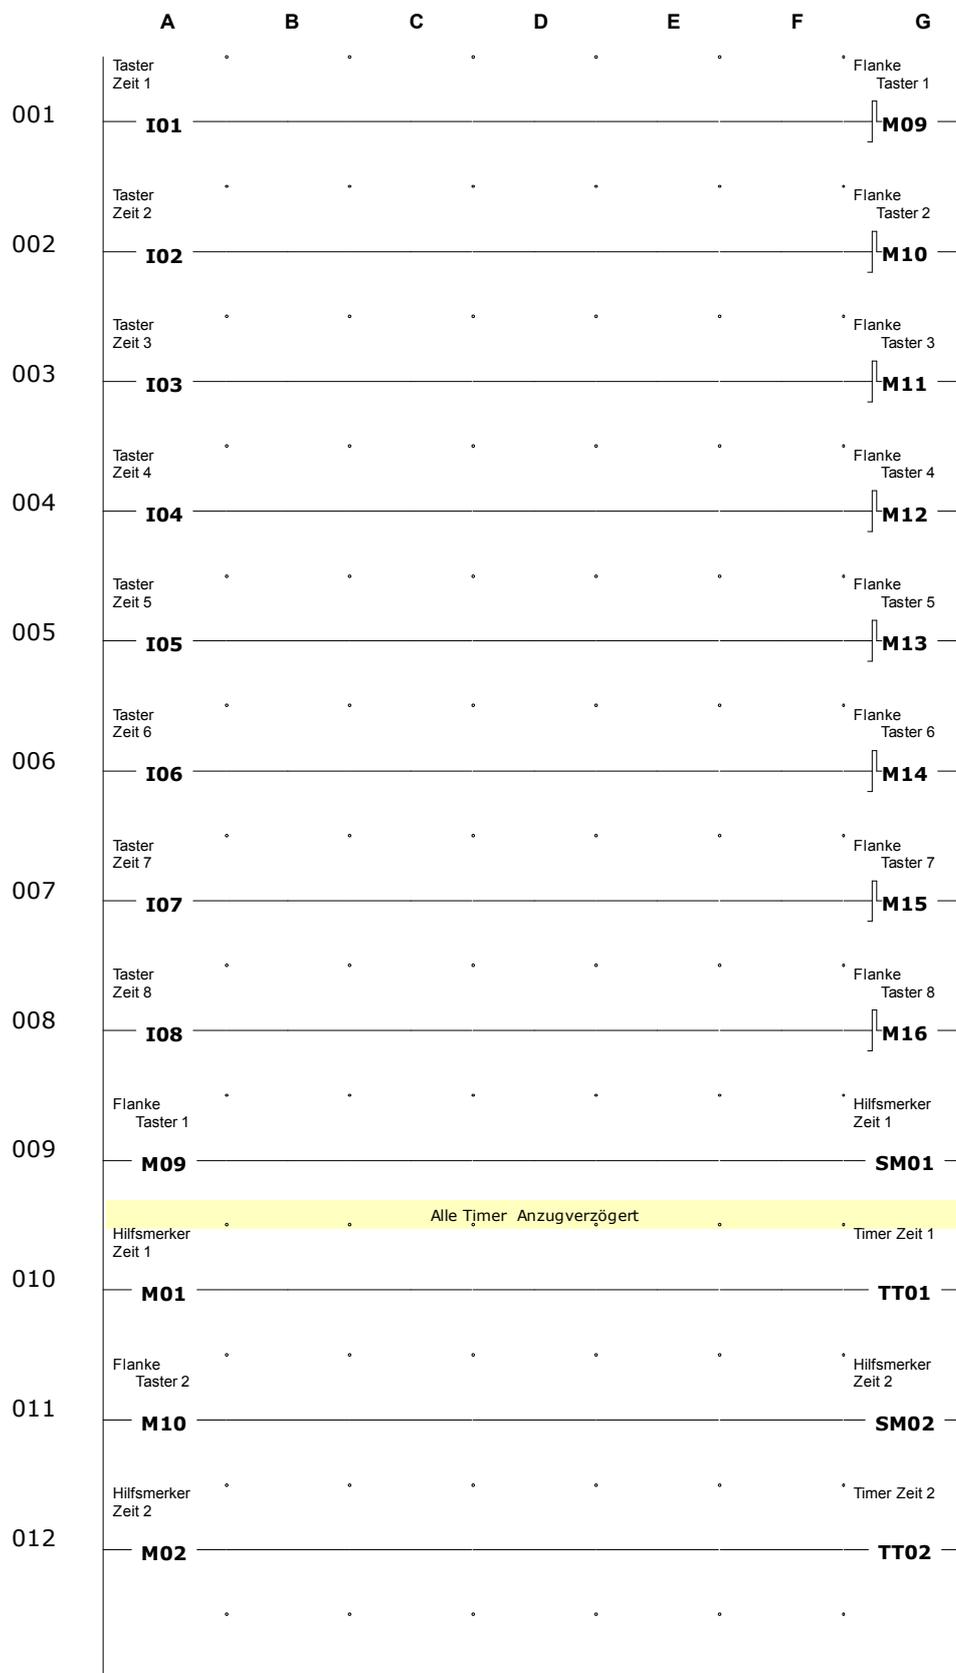


Datum:	11.07.2011	Kunde:	Auftrags-Nr.:
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
			Ersteller:
			Seite: 2 von 9
			NET-ID: -

Schaltplan

	A	B	C	D	E	F	G
013	Flanke Taster 3 <b>M11</b>	.	.	.	.	.	• Hilfsmerker Zeit 3 <b>SM03</b>
014	Hilfsmerker Zeit 3 <b>M03</b>	.	.	.	.	.	• Timer Zeit 3 <b>TT03</b>
015	Flanke Taster 4 <b>M12</b>	.	.	.	.	.	• Hilfsmerker Zeit 4 <b>SM04</b>
016	Hilfsmerker Zeit 4 <b>M04</b>	.	.	.	.	.	• Timer Zeit 4 <b>TT04</b>
017	Flanke Taster 5 <b>M13</b>	.	.	.	.	.	• Hilfsmerker Zeit 5 <b>SM05</b>
018	Hilfsmerker Zeit 5 <b>M05</b>	.	.	.	.	.	• Timer Zeit 5 <b>TT05</b>
019	Flanke Taster 6 <b>M14</b>	.	.	.	.	.	• Hilfsmerker Zeit 6 <b>SM06</b>
020	Hilfsmerker Zeit 6 <b>M06</b>	.	.	.	.	.	• Timer Zeit 6 <b>TT06</b>
021	Flanke Taster 7 <b>M15</b>	.	.	.	.	.	• Hilfsmerker Zeit 7 <b>SM07</b>
022	Hilfsmerker Zeit 7 <b>M07</b>	.	.	.	.	.	• Timer Zeit 7 <b>TT07</b>
023	Flanke Taster 8 <b>M16</b>	.	.	.	.	.	• Hilfsmerker Zeit 8 <b>SM08</b>
024	Hilfsmerker Zeit 8 <b>M08</b>	.	.	.	.	.	• Timer Zeit 8 <b>TT08</b>
	Rücksetzen Merker 1 und 2						


Datum:	11.07.2011	Kunde:	Auftrags-Nr.:
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
			Ersteller:
			Seite: 3 von 9
			NET-ID: -

Schaltplan

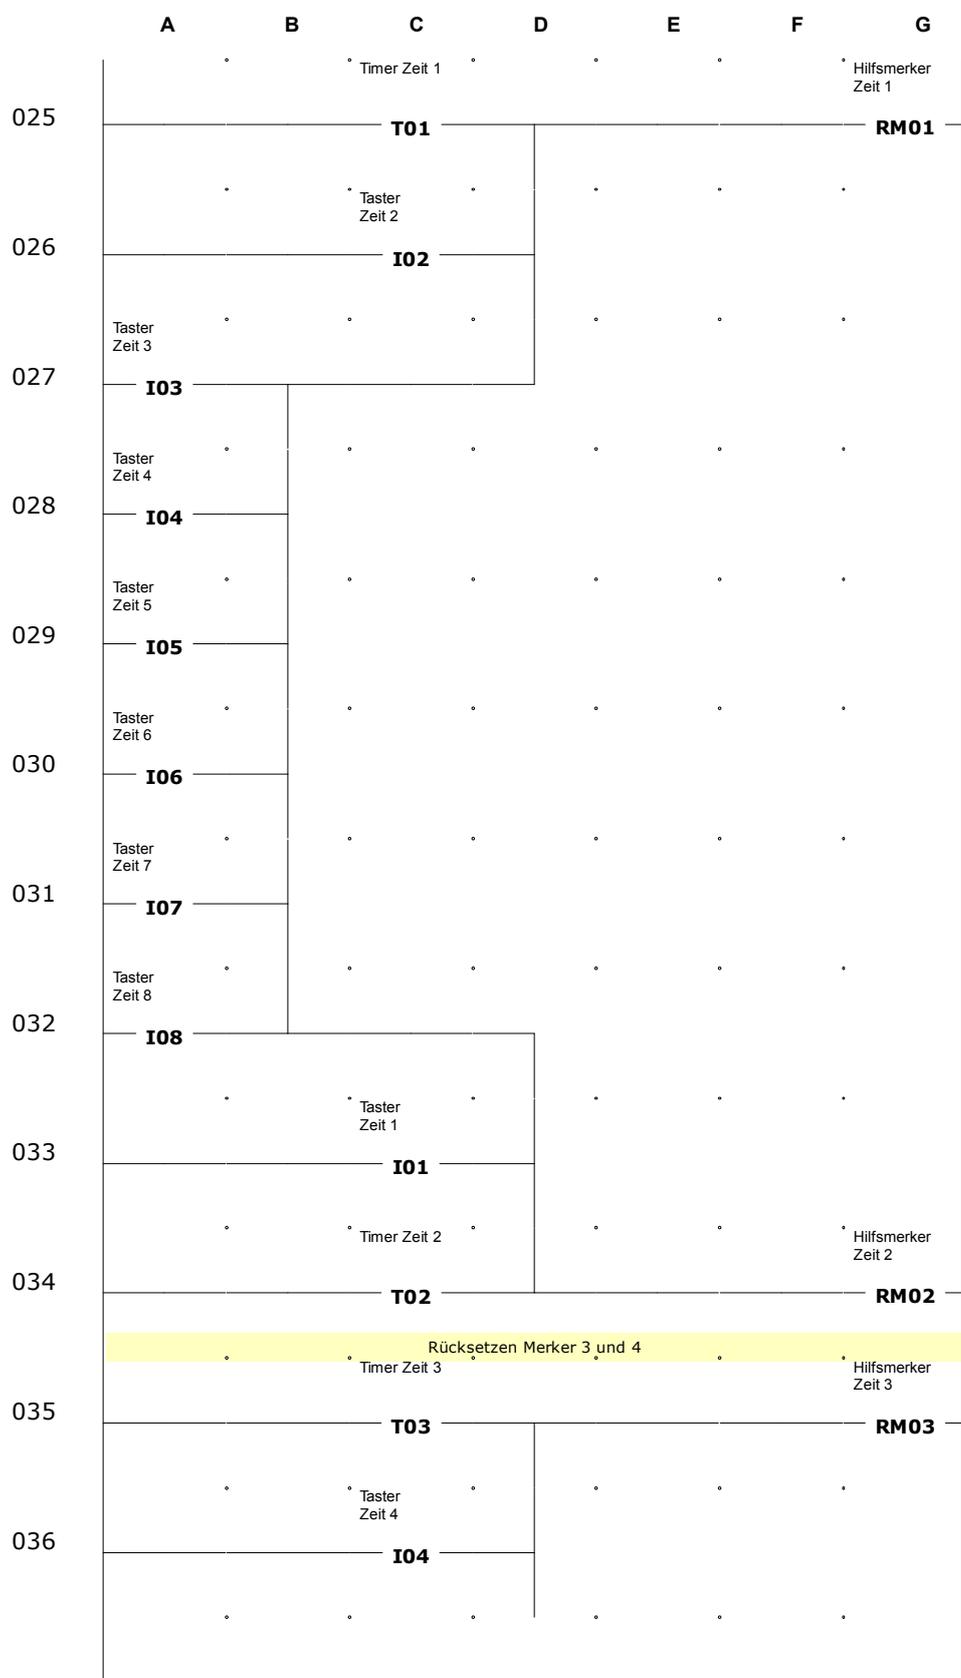


Datum:	11.07.2011	Kunde:	Auftrags-Nr.:
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
			Ersteller:
			Seite: 4 von 9
			NET-ID: -

Schaltplan

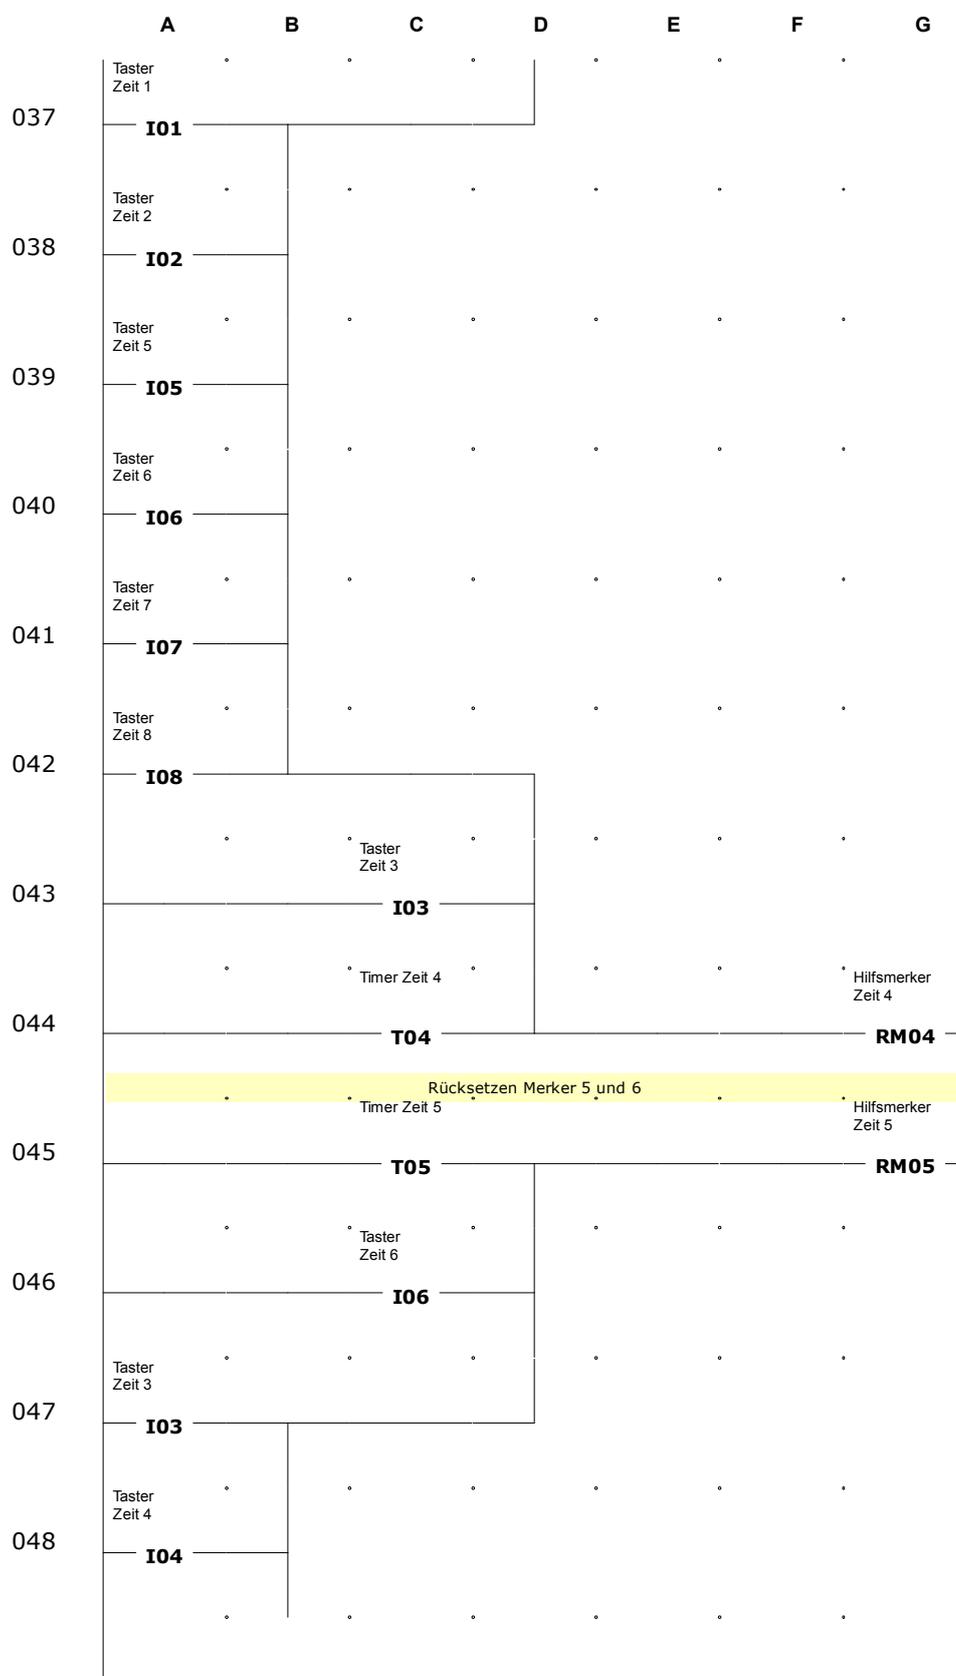


Datum:	11.07.2011	Kunde:	Auftrags-Nr.:
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
			Ersteller:
			Seite: 5 von 9
			NET-ID: -

Schaltplan

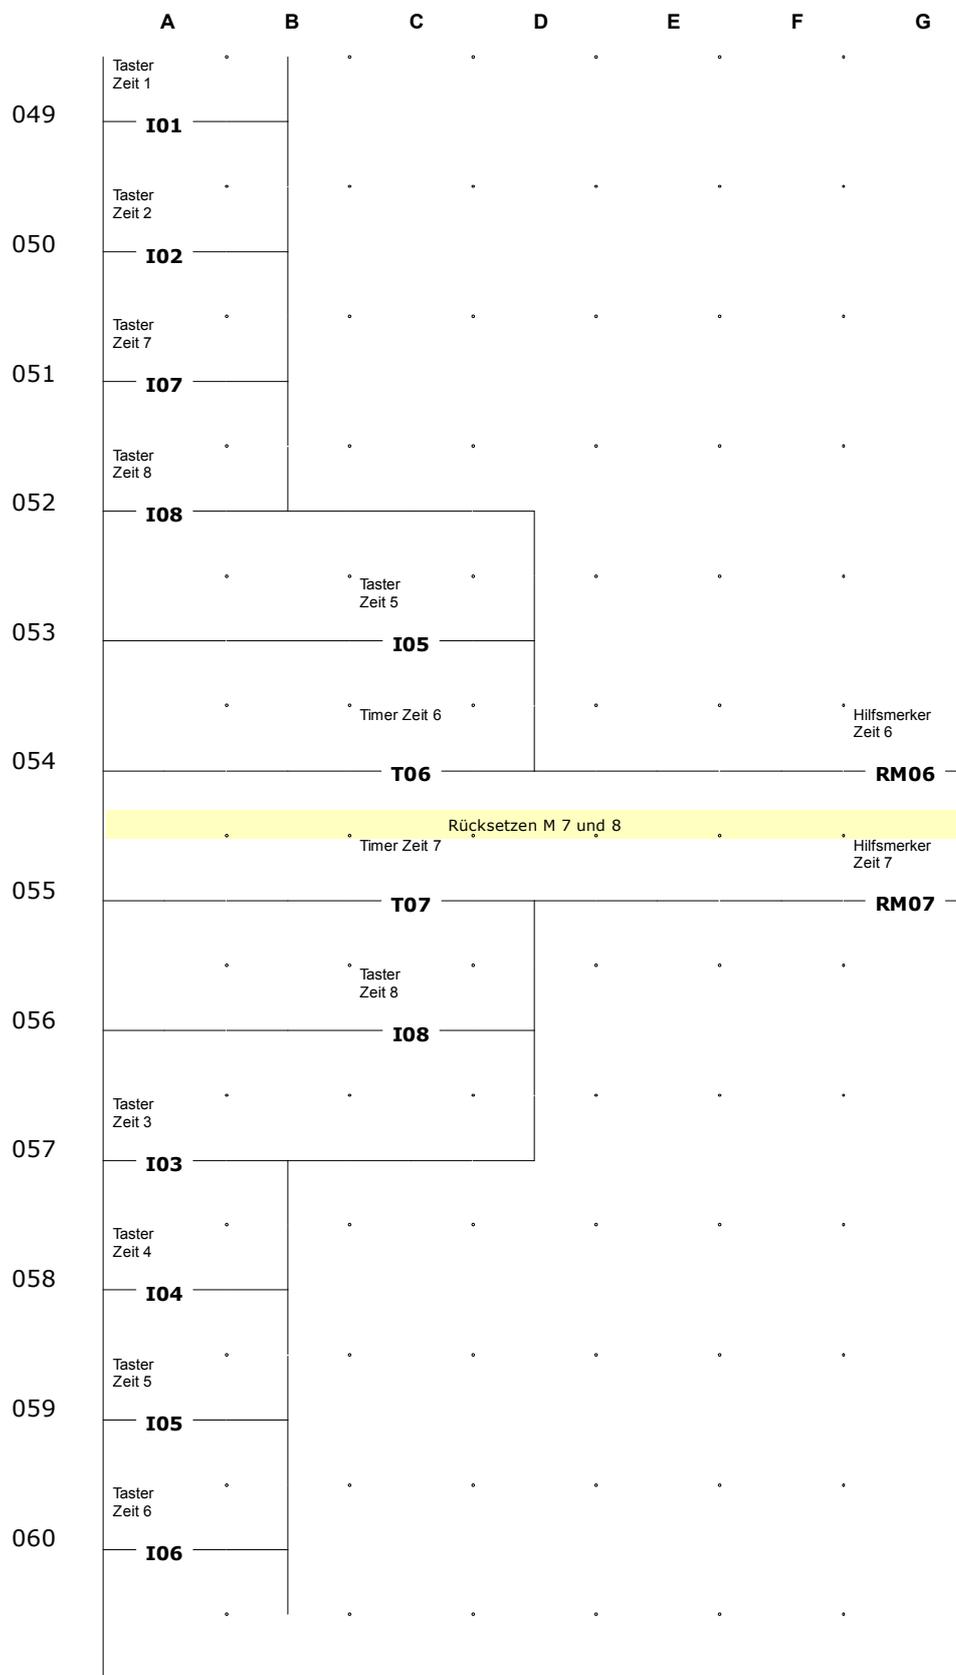

Datum:	11.07.2011	Kunde:	Auftrags-Nr.:
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
			Ersteller:
			Seite: 6 von 9
			NET-ID: -

Schaltplan

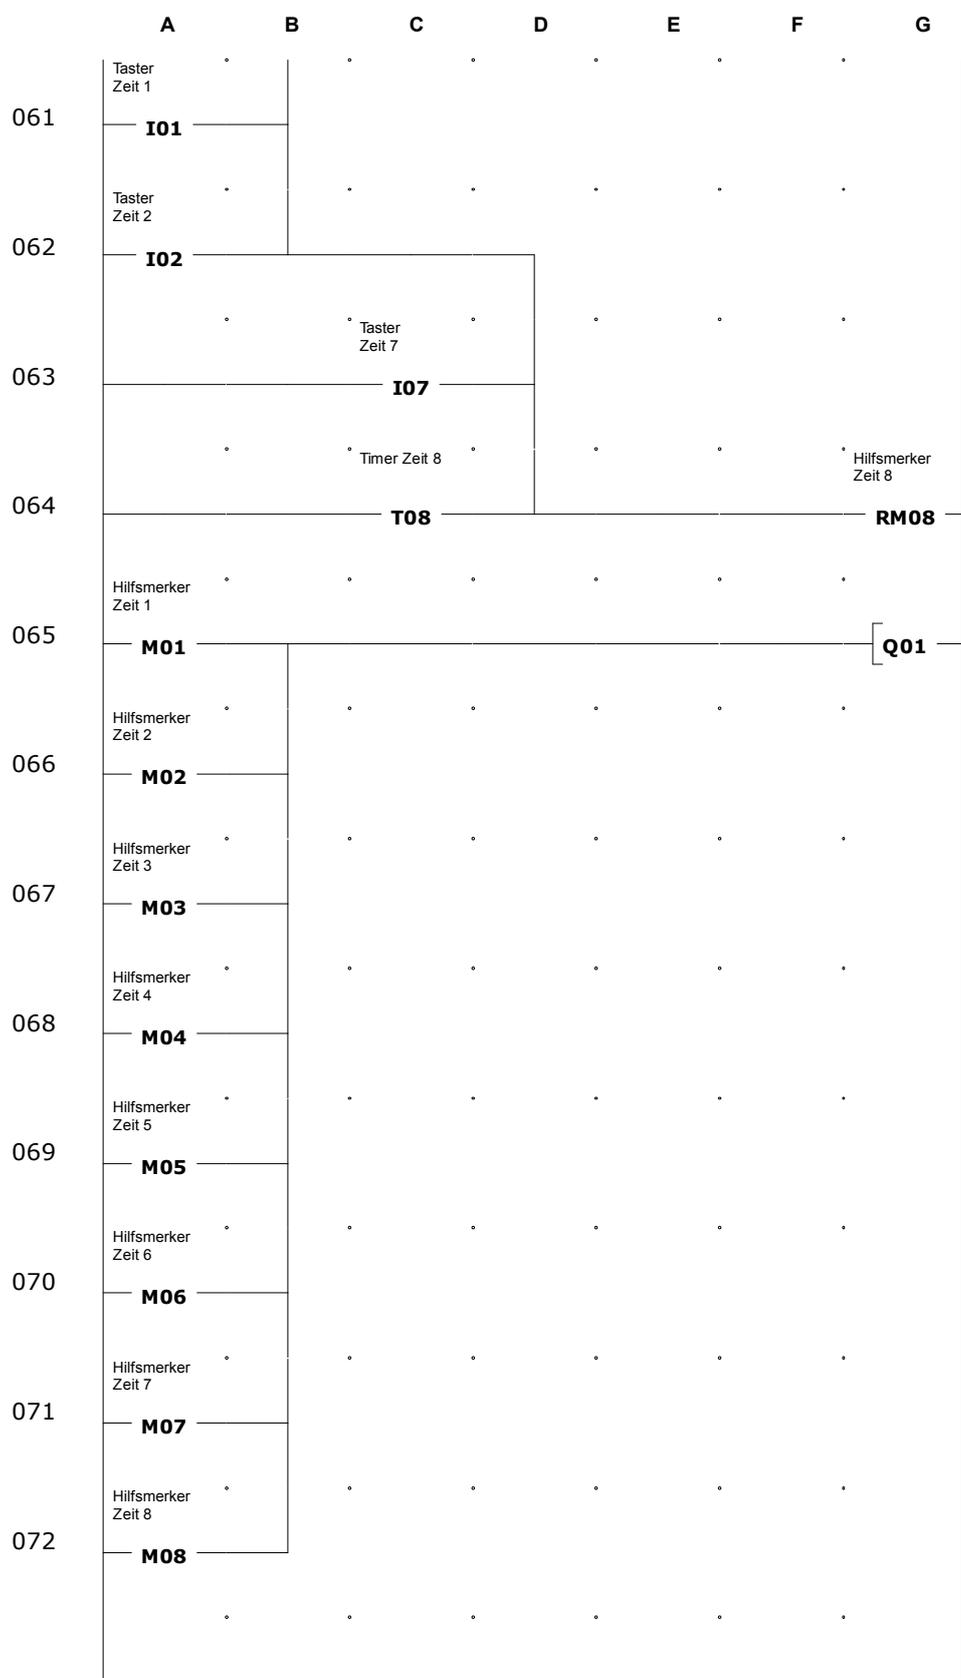

Datum:	11.07.2011	Kunde:	Auftrags-Nr.:
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
			Ersteller:
			Seite: 7 von 9
			NET-ID: -

Bausteinparameter

T 1 (Ansprechverzögert)  
Parameteranzeige = ein  
I1: 0 min : 03 s

T 4 (Ansprechverzögert)  
Parameteranzeige = ein  
I1: 0 min : 07 s

T 2 (Ansprechverzögert)  
Parameteranzeige = ein  
I1: 0 min : 04 s

T 5 (Ansprechverzögert)  
Parameteranzeige = ein  
I1: 0 min : 08 s

T 3 (Ansprechverzögert)  
Parameteranzeige = ein  
I1: 0 min : 05 s

T 6 (Ansprechverzögert)  
Parameteranzeige = ein  
I1: 0 min : 09 s

Datum:	11.07.2011	Kunde:	Auftrags-Nr.:
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
			Ersteller:
			Seite: 8 von 9
			NET-ID: -

Bausteinparameter

T 7 (Ansprechverzögert)  
Parameteranzeige = ein  
I1: 0 min : 10 s

T 8 (Ansprechverzögert)  
Parameteranzeige = ein  
I1: 0 min : 09 s

Datum:	11.07.2011	Kunde:	Auftrags-Nr.:
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
			Ersteller:
			Seite: 9 von 9
			NET-ID: -